

CASE : A



ビットがコレットチャックの中で折れたとき



必要な物…購入時マシン付属のスパナ、はさみやプラスチックハンマー



CASE : B



ビットがコレットチャックから見え ているとき

必要な物…カッター
やピンセットなど先
のとがった物



1
コントローラーの電源を
オフにし、セットリング
をRの方向に回してロッ
クを解除します。



2
ブランクバーまたは別の
ビットを折れたビットの
上から差し込みます。



3
写真の様にスパナを
かけます。




4
スパナの右側を瞬間的に
叩き、コレットチャック
をゆるめます。



1
コントローラーの電源をオフ
にし、セットリングをRの方
向に回してロックを解除しま
す。




2
とがったもので引っかける
ようにしてビットを取り出
します。

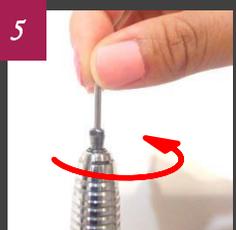

5
コレットチャックを反
時計回り(左回り)に回
し、抜き取ります。



6
コレットチャックと中の
ビットを取り出します。

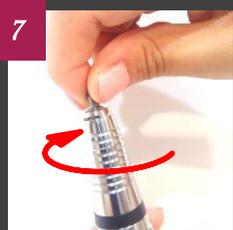

7
新しいビットをコレット
チャックに差し、元の部
分に戻します。時計回り
(右回り)に回します。



8
スパナを使い、回転が重く
なるまで締め付けます。

お怪我のないよう十分ご注意ください。
ご不明な点がありましたら、下記まで
ご連絡ください。



URAWA 浦和工業株式会社

TEL 0480-24-1751 FAX 0480-22-0915

〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町 12

E-MAIL:hpstaff@urawa.co.jp