


# プッシャーメンテナンスガイド

## 軽度の汚れの場合

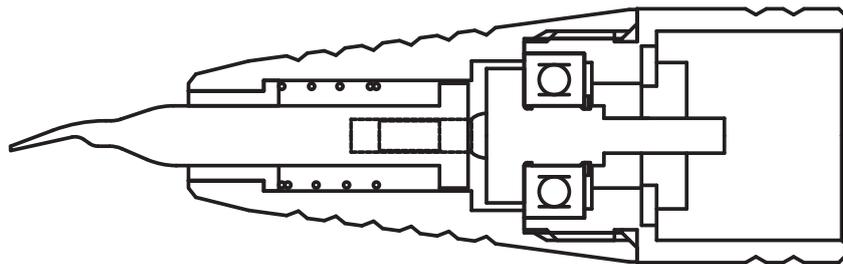


プッシャーの先端部分（白い部分）を、アルコールを含ませたコットン等で拭いて下さい。




## 重度の汚れ


（プッシャーがスムーズに動かない場合や異音がある等）

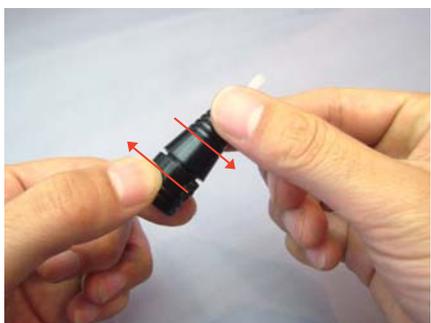

①プッシャーの先端と根本の部分を持って矢印の方向に回します。

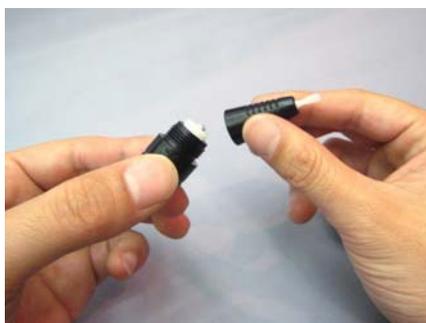

②先端と根本の部分が完全に離れるまで回します。

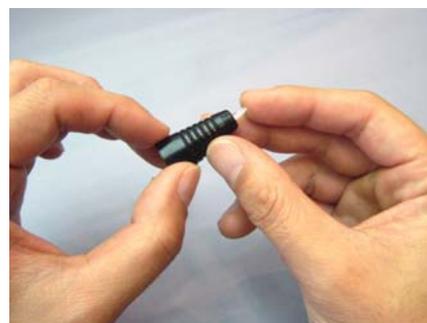

③先端の部分にプッシャーとバネが残っていますので、白い部分を押し中内部の部品を取り出します。バネが取りづらい場合は、ピンセットなどで引っ張って下さい。



④上の画像のように4つのパーツに分かれます。



⑤先端の内部を乾いた綿棒で拭きます。



⑥プッシャーの白い部分のみ消毒液に漬けます。

## 誤ったメンテナンス



本体ごと消毒液に漬けると、内部のパーツが錆びて使用出来なくなってしまいます。

## 誤った使用方法



水中での使用は錆の原因になります。

## 返却例



誤ったメンテナンスや御使用方法でお使い頂くと、画像のように内部が全て錆びてしまい動かなくなってしまいます。