



URAWA CORPORATION
**PRODUCTS
CATALOG**



Japan Quali

私たちは、1966年、世界で初めて歯科用マイクログラインダーの開発、量産化に成功しました。

製品開発から製造・販売・アフターサービスまで一貫した業務システムを実現し、


お使いになる方の立場に立った物作りの精神を大切に、変化する時代のニーズに合った製品の開発・製造に日々取り組んでいます。

現在も国内外で高い評価を得ており、ネイル用・工業用・歯科用など、

世界50カ国以上で浦和工業製マイクログラインダーをご愛用いただいております。

世界を相手に、世界の人々に愛される製品を創造していく、私たちはこの精神をモットーにこれからも前進し続けます。

ty

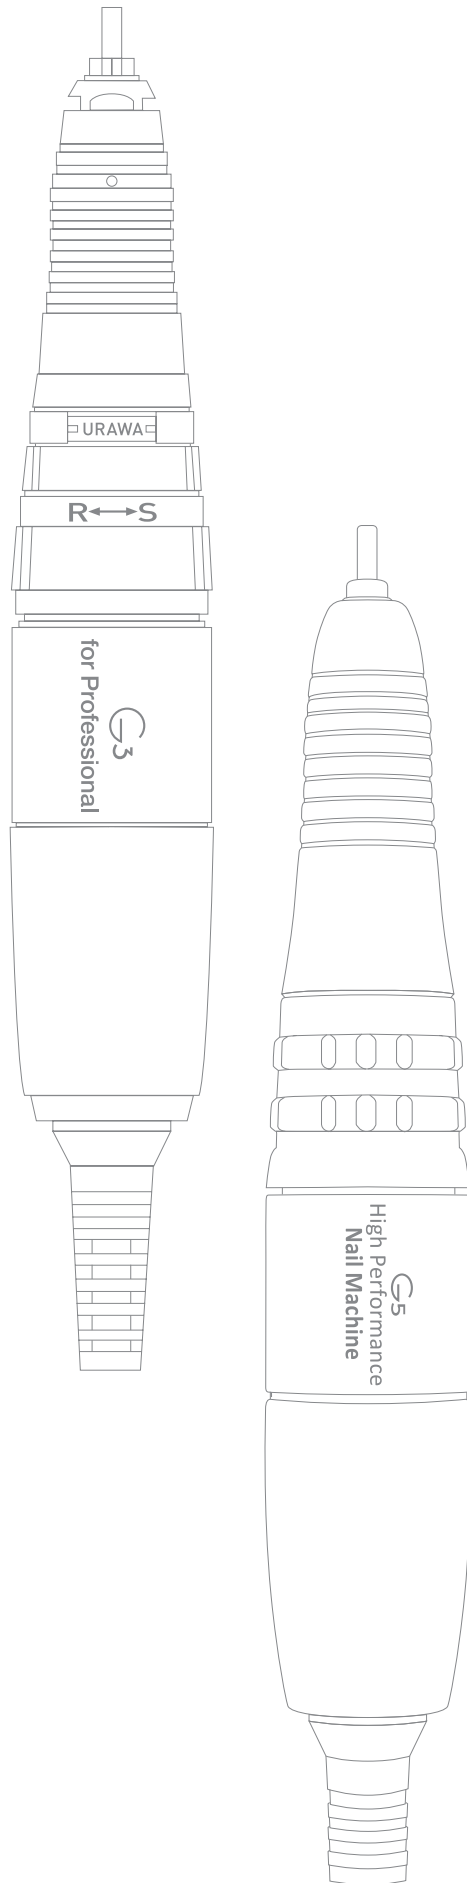

メイド・イン・ジャパンの技術の結晶です。

「メイド・イン・ジャパン」の技術を結集した
高精度のネイルマシン。

他社には真似できない、

長年の経験と実績が作り出す高品質。

それは世界No.1セールスを誇ることで実証されています。

URAWAの高い技術力が作り出す、

ハイパフォーマンス・ネイルマシンは

世界中の有名ネイリストからも、

高く評価され、信頼されています。

圧倒的な創造力は、このマシンから生まれます。



Compact & Portable


コンパクト
軽量ボディ250g

バッテリー&
AC電源

2時間の充電で
最長10時間使用可能

電池残量&充電状況を
LED表示


電池残量や充電状況がLEDで表示されるので、
外出先などで安心してご使用いただけます。
継ぎ足し充電も可能で、電池寿命も大幅に伸びました。
2時間充電で最長10時間、
通常使用で5時間程度ご使用いただけます。
充電しながらの連続使用も可能です。

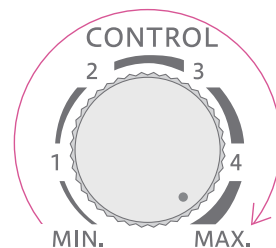

最高回転数: 20,000rpm

目もり	回転数
1	5,000rpm
2	8,000rpm
3	12,000rpm
4	16,000rpm

※rpm: Revolution Per Minutes
(1分あたりの回転数)

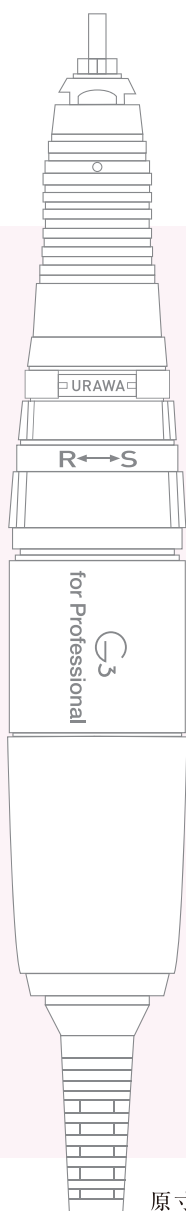

原寸サイズ

カラーバリエーション



ホワイト



シャンパンゴールド



シルバー



メタリックピンク



レッド



ブラック

持ち運びに便利な小型軽量のポータブルマシン。

G3 for Professional

G3 Controller

●寸法: W65×D137×H37mm ●重量: 250g ●出力: DC2~12V

G3 Handpiece

●寸法: $\phi 24.2$ (最大径)×L129mm ●重量: 160g ●最高回転数: 20,000rpm

付属品



プッシャー



ちびブラシ



ACコード



アダプター



モータースタンド

- ・ポーチ
- ・カーボンブラシ
- ・ドライバー
- ・スパナ



High Performance

卓上型の
ハイエンドモデル

最高回転数
28,000rpm

高級感あふれる
ハンドピース

2,000rpm～28,000rpmの回転が力強くスムーズな作業を実現します。

ハンドピースの煌びやかな金属表面は、高級感を醸し出すとともに、汚れも簡単にふきとれる実用性も兼ね備えています。また、特殊塗料を施したコントローラーはジェルやアセトンにも強く、いつまでも美しくご使用いただけます。

当社最高級のハイスペック・ネイルマシーン。

G5

High Performance Nail Machine

G5 Controller

●寸法: W117×D147×H89mm ●重量: 1.4kg ●出力: DC2.2～30V

G5 Handpiece

●寸法: ϕ 23.6(最大径)×L129mm ●重量: 180g ●最高回転数: 28,000rpm

付属品



プッシャー



ちびブラシ



モータースタンド

- ・カーボンブラシ
- ・ドライバー
- ・スパナ



オプション
VC70

バリエブルフット
コントローラー。
速度調節が可能な
フットペダルです。

Colorful & Powerful

機能でも、カラーでも、色々選べてお好みの組み合わせを。



コントローラー

NP300A



ハンドピース

NF32AP

プッシャー
機能付き

プッシャー機能付き。
全てのビットと同様に、
ワンタッチでプッシャーを
使用することができます。

コントローラー

NP300A



ハンドピース

NF32A

ハンドピースは6色の
カラーバリエーション。
お好きな色の組み合わせ
をお選びいただけます。

Upower **NP300A**

全8色。ポップでカラフルなコントローラー

Controller ●寸法: W120×D140×H105mm ●重量: 1.1kg
●出力: DC3~30V

マリンブルー
ビュアラベンダー
クローブラック
アップルレッド
トイエロー
ミルクホワイト
ピンク
ファインシルバー
(ファインシルバーは
コントローラーのみ)



プッシャー

付属品
・モータースタンド
・カーボンブラシ
・ドライバー

NF32AP

全2色。プッシャー機能付き

Handpiece ●寸法: φ26.4(最大径)×L133mm
●重量: 190g ●最高回転数: 20,000rpm



付属品
・モータースタンド
・カーボンブラシ
・ドライバー

NF32A

全6色。多彩なカラーバリエーション

Handpiece ●寸法: φ26.4(最大径)×L133mm
●重量: 190g ●最高回転数: 20,000rpm

原寸
サイズ

ジェルオフ・形成用ビット

アクリルの厚さ調整・Cカーブの整え・
長さ調整やオフ・スマイルラインの削り出し

熱を持ちにくく最も早く削れます。ビットを爪の端面に入れる時は
そっと軽いタッチにしてください。肌への接触に注意してください。
7,000~15,000rpmでご使用ください。

ラージバレルホワイトシルバー



ファイン ミディアム コース Xコース
C1701W C1702W C1703W C1704W

スモールバレル
ホワイトシルバー



ファイン ミディアム コース
C1713W C1714W C1715W

ラージバレル
カーバイトバー(ゴールド)



ファイン ミディアム コース
C1701G C1702G C1703G

スモールバレル
カーバイトバー(ゴールド)



ファイン ミディアム
C1713G C1714G

ラージバレルカーバイトバー



ファイン ミディアム コース
C1701 C1702 C1703

スモールバレル
カーバイトバー



ファイン ミディアム
C1713 C1714

テーパーバレル
カーバイトバー



ラウンド
C1710 C1710R

オーバルカーバイトバー



ファイン ミディアム コース
C1720 C1720F C1720M C1720C

Cカーブの整え・ラインストーンのはめ込み・
裏側の段差削り

ナチュラルスキンを傷つけないように注意してください。
7,000~15,000rpmでご使用ください。

コーン
カーバイトバー



スーパーファイン ミディアム
C1716SF C1716

アンダーネイル
カーバイトバー



C1717

爪周りの角質の除去・
細部のお手入れ

ナチュラルスキンを傷つけない
ように注意してください。
5,000~15,000rpmで
ご使用ください。

ベビー ベビー
オーバル コーン



C1720B C1716B

プレパレーション・
ルーズスキンの除去

5,000~10,000rpmで
ご使用ください。

ラージバレル
ダイヤバー



スーパーファイン ファイン
D1701SF D1701

アクリルの厚さ調整・Cカーブの整え・
長さ調整やオフ・スマイルラインの削り出し

ビットを爪の端面に入れる時はそっと軽いタッチにしてください。
肌への接触に注意してください。
7,000~15,000rpmでご使用ください。

ラージバレル ダイヤバー



ミディアム コース スーパーコース
D1702 D1703 D1704

スモールバレル ダイヤバー



ファイン ミディアム コース
D1705 D1706 D1707

Cカーブの整え・ラインストーンのはめ込み・
裏側の段差削り

ナチュラルスキンを傷つけないように注意してください。
7,000~15,000rpmでご使用ください。

コーン ダイヤバー



ファイン ミディアム コース
D1709 D1710 D1711

アンダーネイル
ダイヤバー



D1712

フットボール ダイヤバー



ファイン ミディアム コース
D1713 D1714 D1715

スマイルライン削り

7,000~12,000rpmで
ご使用ください。

フレンチ ダイヤバー



D1717

ピアス開け

4,000~10,000rpmで
ご使用ください。

穴広げ

6,000~12,000rpmで
ご使用ください。

穴仕上げ

6,000~12,000rpmで
ご使用ください。

アートビットセット



ドリル

ST203-012



フィッシャー

ST38-018



コーン

BH24P

プレパレーション

5,000~10,000rpmで
ご使用ください。

ソフトオーバル



DC102

アクリルの厚さ調整・Cカーブの整え・
長さ調整やオフ・スマイルラインの削り出し

掃除をせず使い捨て感覚で清潔です。ソフトなタッチでジェルに最適。
初心者でも安心して使用できます。2,000~15,000rpmでご使用ください。

マンドレール



S1710

サンディングバンド



ファイン ミディアム コース
S1701 S1702 S1703

原寸
サイズ

ケア用ビット

ルーズスキンの除去 ナチュラルスキンを傷つけないように注意してください。 4,000~12,500rpmでご使用ください。 オニクリン  ロング 406LRS-012  レギュラー 407RS-012	爪周りの角質の除去・細部のお手入れ ナチュラルスキンを傷つけないように注意してください。 5,000~15,000rpmでご使用ください。 ベビーオーバル  C1720B	ダストオフ 2,500~4,500rpmでご使用ください。 ちびブラシ  WNHP01	爪甲のつや出し(要研磨剤) 2,000~5,000rpmでご使用ください。 セームパフ  4CH21HP	セームパフ使用後の仕上げ 2,000~5,000rpmでご使用ください。 コットンパフ  CC24HP		
ルーズスキンの除去 5,000~15,000rpmでご使用ください。 ピンクポイント  P1003 グリーンポイント  スモール P2002  ミディアム P2003  ラージ P2004					キューティクルのお手入れ 2,500~4,500rpmでご使用ください。 キューティクル・プッシャー  NF01	手の爪の長さ調節 ダイヤモンドファイル  177.0mm NF180
キューティクルラインの形成・角質の除去 7,000~15,000rpmでご使用ください。 テーパーパレルダイヤバー  BH-2A	爪甲のつや出し・細部の角質除去 5,000~15,000rpmでご使用ください。 シリコンポイント  ファイン F500 5,000~10,000rpmでご使用ください。 シリコンポイント ラージ  F500L					

ベーシックネイルビットセット

ジェルやアクリルの表面削りやリペアにお薦めのビットセットです。




PBS5

C1702W
C1710
C1716
ST203-012
S1710
S1703(5個)

ネイル用パーフェクトセット

指先のケアからプレパレーションまで行えるビットセットです。

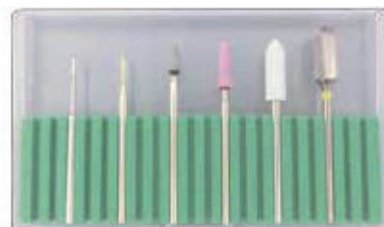

NPS8P

406LRS-012
C1720B
P1003
P2003
F500
DC102
DD200
E2611ST



原寸
サイズ

フット用ビット

爪周辺の角質やタコのお手入れ・頑固な爪のお手入れ

b-1・b-2 : 10,000~20,000rpm b-3・b-3S・b-3L : 5,000~15,000rpm
でご使用ください。

ボーラフレーザー

スモール
b-1ミディアム
b-2ゴールド(L)
b-3シルバー
b-3Sゴールド(LL)
b-3L

拇指爪のお手入れ

7,000~12,000rpmで
ご使用ください。

ホワイトポイント



a-1

第2~5趾爪甲の
お手入れ5,000~15,000rpmで
ご使用ください。

ピンクポイント



a-2

角質の除去

5,000~15,000rpmでご使用ください。
「BH-60R」は「BH-60RC」の使用後に
使うとより効果的です。

ダイヤモンド

ファイン
BH-60Rコース
BH-60RC

足全体を滑らかにします

5,000~10,000rpmでご使用ください。
「S-180」は「S-100」の使用後に
使うとより効果的です。

シリコンポイント

ファイン
S-180コース
S-100

広範囲の角質除去

7,000~15,000rpmで
ご使用ください。

ダイヤモンドポイント

メガファイン
DR1080メガコース
DR1030

硬い角質の除去

7,000~20,000rpmで
ご使用ください。フットボール
カーバイトバー

C1721



C1723

各サイズのキャップサンダーをかぶせて使用します。

ラバーマンドレル

外径5



b-5 M

外径7



b-7M

外径10



b-10M

外径13



b-13M

外径16



b-16M

角質処理をスムーズに行います。

b-5C・b-7C・b-10C : 10,000~20,000rpm b-10C : 5,000~10,000rpm
b-16C : 2,000~8,000rpmでご使用ください。

キャップサンダー〔粗目タイプ〕

内径5
外径7コース
b-5C内径7
外径9コース
b-7C内径10
外径12コース
b-10C内径13
外径15コース
b-13C内径16
外径18コース
b-16C

角質部分を滑らかにします。


b-5F・b-7F・b-10F : 10,000~20,000rpm b-13F : 5,000~10,000rpm
b-16F : 2,000~8,000rpmでご使用ください。「粗目タイプ」の後に使用します。

キャップサンダー〔細目タイプ〕

内径5
外径6.8ファイン
b-5F内径7
外径8.6ファイン
b-7F内径10
外径10.5ファイン
b-10F内径13
外径14.5ファイン
b-13F内径16
外径17.5ファイン
b-16F

ベーシックフットビットセット

足裏の角質除去や爪甲研磨に使用できるビットセットです。

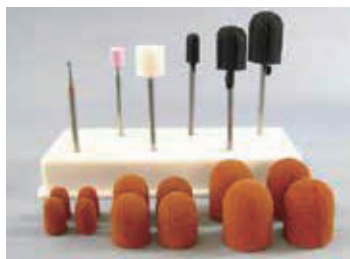

KBS6

b-2 b-5C
a-1 b-5F
a-2 b-10F
b-5M b-13C
b-10M b-13F
b-13M (各2個)
(各1本)

フット用パーフェクトセット

足裏・足指・足の甲など、さまざまな箇所の角質除去に使用できるビットセットです。



KBS7-SP

b-3S
BH-60RC
BH-60R
DR1080
DR1030
S-180
S-100


※製品の仕様などにつきましては、改良および改善のために予告なく変更する場合がございますので、ご容赦願います。

※印刷の関係により、色が実際の製品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

■ アタッチメント メンテナンス用品

アタッチメントのドレス(形成)・面取り

ダイヤモンドドレッサー DD200 ●目詰まり等で切削力の落ちたアタッチメントの切削力を復活



対象: ホワイトポイント、ピンクポイント、グリーンポイント、
カーバイトバー等
推奨回転数: 5,000~10,000rpm

●ドレッサーの使用方法



側面のドレス

ドレッサーに対して水平に
当てます。



上部のドレス

ドレッサーの側面を上半分に
当ててドレスします。



面取りで安全対策を

面取り

ドレッサーに対して斜めに
ビットを当てます。

ビットの掃除

●ビットクリーナーブラシ の使用方法

ビット
クリーナー
セット



E2611ST

ビット
クリーナー
ブラシ



E2611




ホルダーに挿したビットクリーナー
ブラシでマシンに装着したビットを
綺麗にします。



頑固な汚れの場合、マシンにビットクリーナー
ブラシを装着して低速で回転させながら、
ホルダーに装着したビットを綺麗にします。

■ アクセサリー

施術やメンテナンス時に便利

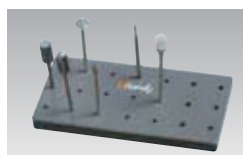

ビットスタンド


KZ11-101

ビットの携帯や整理に活躍



ビットケース
(20本用)

BBC20

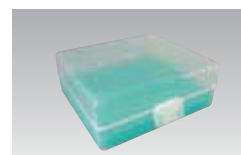


ビットケース
(120本用)

BBC120

■ 故障かな?と思ったら…

お客様のお手元で問題が改善される場合があります。修理のお問い合わせの前にご確認ください。

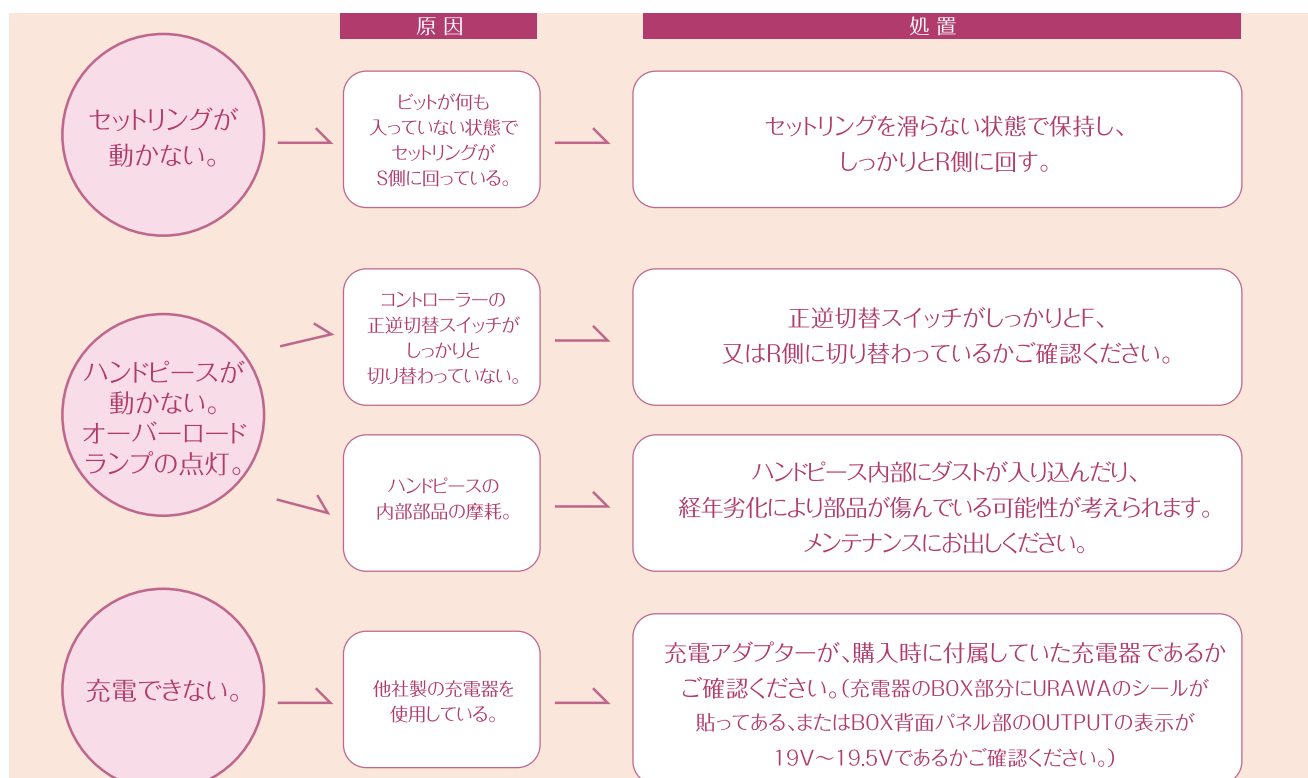

上記内容にて症状が改善されない、または他の症状が出ている場合は、販売店経由にて修理にお出しく下さい。





浦和工業株式会社

本社 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町 12 番地
TEL: 0480-24-1751 FAX: 0480-22-0915
URL <http://www.urawa.co.jp>